


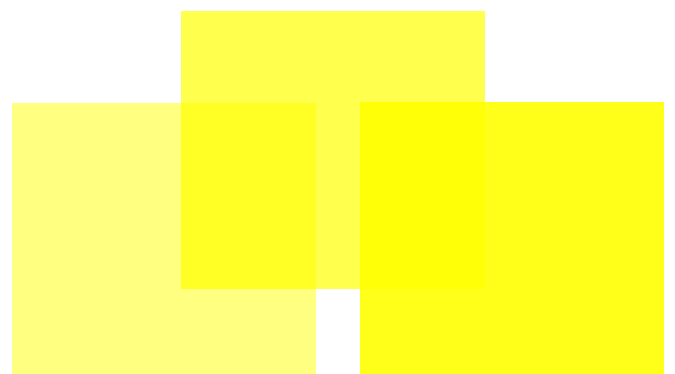

carpintería  
**RICALMADERA, S.L.**  
Ctra. Cuenca-Valverde, Km. 33  
16120 Valera de Abajo  
(Cuenca)

# Instrucción

## Transporte - Almacenamiento





carpintería  
**RICALMADERA, S.L.**  
Ctra. Cuenca-Valverde, Km. 33  
16120 Valera de Abajo  
(Cuenca)

## 1 Objeto

El objeto del presente documento es describir una serie de recomendaciones a seguir en el **TRANSPORTE** y **ALMACENAMIENTO** de las ventanas con el fin de

## 2 Importancia de la manipulación, almacenaje y transporte

Conscientes de que para conseguir una carpintería con un correcto acabado, es de vital importancia llevar a cabo una correcta manipulación, almacenaje y transporte de la misma que permita evitar todo tipo de daños **Carpintería Ricalmadera**, ha desarrollado unas pautas para la correcta manipulación, almacenaje y transporte de


### 2.1 Manipulación - Almacenaje - Carga

#### Manipulación - Almacenaje

- A la hora de manipular, almacenar, cargar o descargar las ventanas se tendrá cuidado en no golpear sobre las esquinas o superficie, ya que, se puede producir la rotura o daños de las mismas.
- Las ventanas en el medio de transporte se colocarán siempre previniendo los posibles daños que puedan ocasionarse durante el transporte, para lo cual no se arrastrarán durante la carga.

#### Carga/Descarga

- Comprobar siempre que el número de unidades es el correcto.
- Verificar durante la carga/descarga que todas las ventanas y/o puertas están embaladas con plástico retráctil.

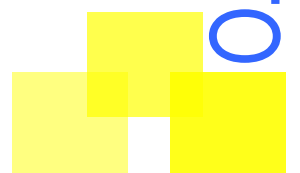



carpintería  
**RICALMADERA, S.L.**  
Ctra. Cuenca-Valverde, Km. 33  
16120 Valera de Abajo  
(Cuenca)

- Transportar las ventanas y puertas sobre palets debidamente flejados.
- En caso de transporte de ventanas no paletizadas proceder al amarre de las mismas mediante cinta al lateral del camión protegiendo el contacto de la ventana con la cinta mediante cartón, espumas o protecciones.
- Para evitar que las ventanas y puertas entren en contacto entre sí, y protegerlas de posibles golpes, vibraciones o movimientos propios del transporte, éstas van separadas mediante cantoneras de espuma que no se deben retirar hasta su colocación.
- Una vez completada la carga rellenar el albarán, exigiendo la firma del responsable de la carga así como del transportista.
- La carga/descarga del camión se realizará con ayuda del toro, siempre y cuando las ventanas y/o puertas vayan paletizadas.

En caso de detectar anomalías en los productos servidos por **Transporte Urgente**, éstas deben ser comunicadas a **Carpintería Ricalmadera**, en un plazo no superior a 24 horas desde su entrega. Este plazo será de 48 horas en aquellos

